



PreFix

Ikkunan aukipitolaitteet

PreFix aukipitolaite on patentoitu mekanismi, joka kytkee avattavat ikkunat toisiinsa.

PreFixin avulla ikkuna aukeaa tuuletusasentoon yhdellä otteella ilman työkaluja.

Materiaalina on helppohoitoinen ruostumaton teräs, alumiini ja erikoismuovi. PreFix sisältää tukevan aukaisurajoittimen, joka tekee tuotteesta ehdottoman lapsiturvallisen.


PreFix aukipitolaite on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.



PreFix - Tutkittua
turvallisuutta

PreFix Easy


PreFix Easy on suunniteltu kohteisiin, missä aukipitolaiteelta vaaditaan nopeaa ja helppoa käytettävyyttä turvallisuudesta tinkimättä. PreFix Easy on turvallinen, helppokäyttöinen ja kestävä aukipitolaite. Ikkunanpuitteet voidaan vapauttaa pesua varten kätevästi ilman työkaluja.

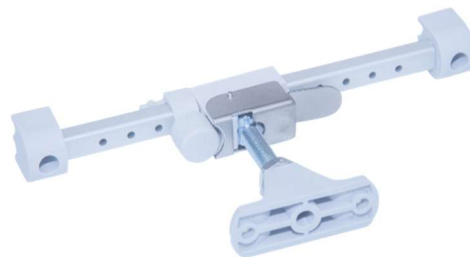

R26811 Aukipitolaite PreFix Easy harm. 148mm/rajoitin

PreFix Click


PreFix Click aukipitolaite sisältää muiden ominaisuuksien lisäksi lapsilukon ja soveltuu hyvin kerrostaloihin sekä kohteisiin missä asukasturvallisuuteen on kiinnitettävä erityishuomiota. PreFix Clickillä on tyytyväisiä käyttäjiä myös isoissa hotellikohteissa.

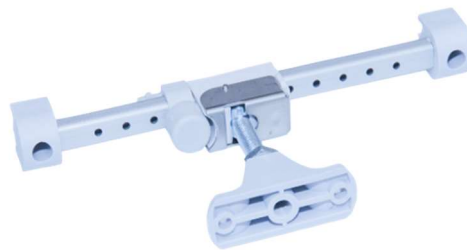

R2681 Aukipitolaite PreFix Click harm. 148mm/rajoitin

PreFix Exit

Easy mallin toiminnoilla varustettu hätätieikkunan versio. Laitteen painike on huomiovihreä ja toimitus sisältää sekä ikkunaan että painikkeeseen liimattavat hätätietarrat. Ikkunapainike toimitukseen valinnainen.

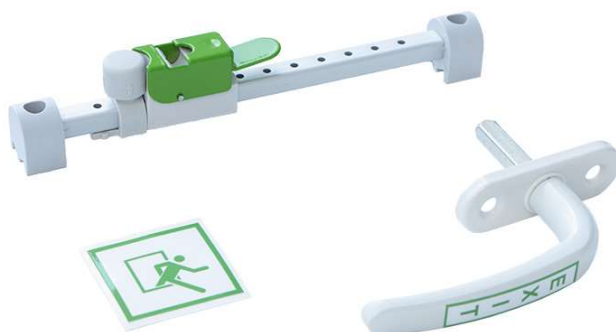

Aukipitolaitteen valinta ja asennus

PreFix Easy ja Click aukipitolaitteen perusasennus on tuuletusikkunan alapuitteeseen ja yläpuitteeseen kouruliuku. Kohteesta riippuen voidaan yläpuite myös varustaa PreFix Easy tai Click mekanismilla. Ammattitaitoinen myyntimme auttaa valitsemaan kohteeseesi oikeanlaisen aukipitolaitteen varusteineen.



R2738	Kouruliuku	muovi	7mm harmaa
R2736	Kouruliuku	muovi	7mm valkea
R2741	Kouruliuku	muovi	25mm korkea harmaa
R2739	Kouruliuku	muovi	25mm korkea valkea

Aukipitolaitteen valinta:

1. Mittaa ikkunan puiteväli
2. Valitse T-ruuvien pituus vieressä olevasta taulukosta. T-ruuvien mitta n.30mm lyhyempi kuin puiteväli.
3. Valitse tukilevyn korkeus. Kapeassa puitevälissä käytettävän tukilevyn korkeus on 3mm/25mm.

Aukipitolaitteen asennus:

1. Kiinnitä aukipitolaitteen runko **sisäpuitteeseen**. Rungon pään tulee olla n.29mm päässä ikkunanpuutteen reunasta.
2. Kiinnitä tukilevy **ulkopuitteeseen**. Tukilevyn tulee olla n.40mm päässä ikkunanpuutteen reunasta.
3. Kiinnitä T-ruuvi tukilevyyn. T-ruuvien on oltava samassa linjassa ikkunan pystykarmiin nähden sekä kohtisuorassa alumiiniseen liukukiskoon nähden.
4. Säädä aukipitolaitteen lukitustappi kiskossa kohtaan jossa ikkuna aukeaa enintään 100mm.


Huom. Alasaranoidut ikkunat vaativat aina lisävarmistuksen, esim. FIX 84 (Rakennushelaston koodi R1573).

T-ruuvien mitat eri puiteväleissä

Puiteväli mm	T-ruuvien pituus mm
44-58	20-25
58-68	30
63-73	35
68-78	40
73-83	45
83-93	55
88-98	60
93-103	65
98-108	70
103-113	75
108-118	80
113-123	85
118-128	90
123-133	95
128-138	100
133-143	105
138-148	110

T-ruuvit ja tukilevyt

R2752	T-RUUVI	20	mm+m8	FE/ZN
R2753	T-RUUVI	25	mm+m8	FE/ZN
R2754	T-RUUVI	30	mm+m8	FE/ZN
R2755	T-RUUVI	35	mm+m8	FE/ZN
R2756	T-RUUVI	40	mm+m8	FE/ZN
R2757	T-RUUVI	45	mm+m8	FE/ZN
R2758	T-RUUVI	50	mm+m8	FE/ZN
R2759	T-RUUVI	55	mm+m8	FE/ZN
R2760	T-RUUVI	60	mm+m8	FE/ZN
R2762	T-RUUVI	70	mm+m8	FE/ZN
R2763	T-RUUVI	75	mm+m8	FE/ZN
R2764	T-RUUVI	80	mm+m8	FE/ZN
R2765	T-RUUVI	85	mm+m8	FE/ZN
R2766	T-RUUVI	90	mm+m8	FE/ZN
R2767	T-RUUVI	95	mm+m8	FE/ZN
R2749	T-RUUVI	100	mm+m8	FE/ZN
R2751	T-RUUVI	110	mm+m8	FE/ZN

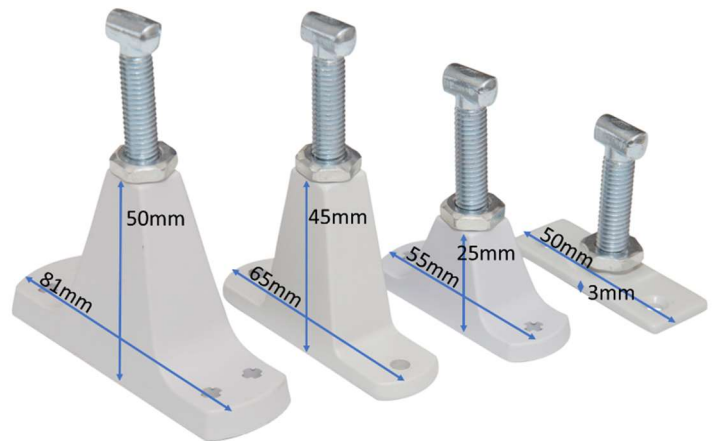

R2659	Tukilevy	3mm	FE/JVA
R2660	Tukilevy	3mm	FE/ZN
R2661	Tukilevy	3mm	FE/JHA
R2662	Tukilevy	muovi	VALK.
R2664	Tukilevy	muovi	HARM.
R2667	Tukilevy	korkea muovi	HARM.
R26671	Tukilevy	korkea alumiini	HARM.

Testattu PreFix

PreFix on markkinoiden monipuolisimmin testattu aukipitolaite. PreFixille on suoritettu seuraavat testit:

1. Suolasumutesti, ISO 9227
2. Olosuhdetesti, iec 60068-2-1
3. Ultraviolettitestaus, SFS-EN 4892-3
4. Vetokoetesti, SFS-EN 14351-1:2006
A2:2016 4.8

PreFix läpäisi kaikki testit moitteetta ja ylitti soveltuvat standardit. Kysy tarvittaessa lisätietoja testeistä myynnistämme.

